


最佳控制压力

Optimum control pressure

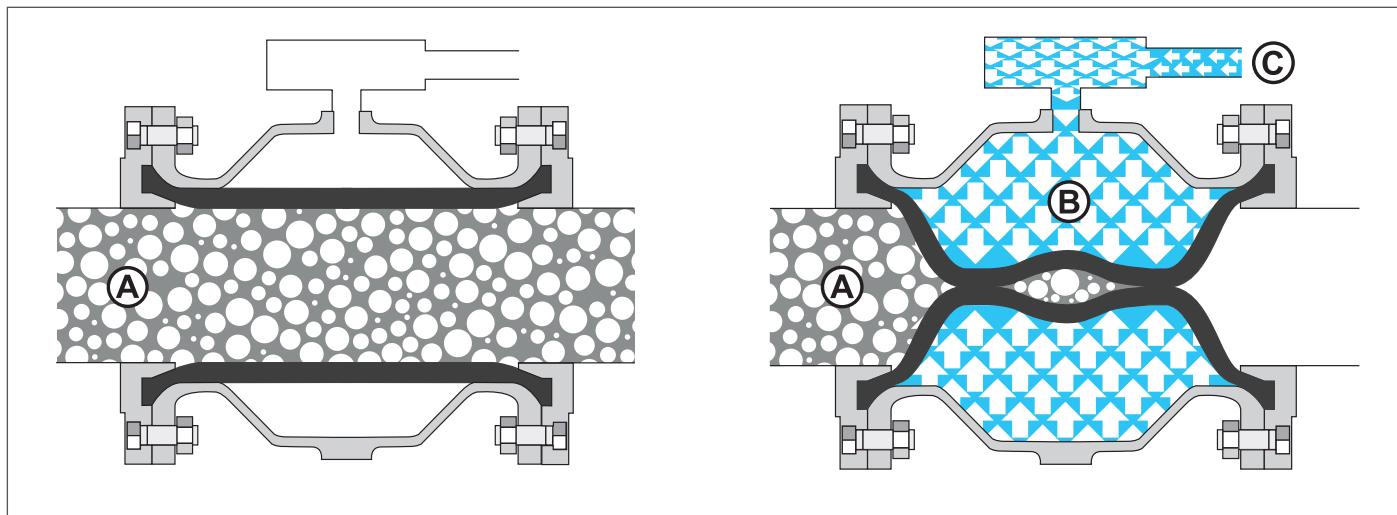

- (A) 工作压力 (输送压力)
- (B) + 压差
 Δp 在控制压力 [C] 和工作压力 [A] 之间
- (C) = 要设置的最佳控制压力
(闭合压力)

► 压缩空气 (最佳控制压力) 需要多少巴, 以便能关闭夹管阀?

最佳控制压力		
工作压力	+	压差
客户要求		见铭牌 (见技术信息表 "内衬套质量")

i 提示:
夹管阀的最大控制 / 工作压力在铭牌或数据表中!

保留技术更改的权利。



- (A) Operating pressure (line pressure)
- (B) + Differential pressure
 Δp between the control pressure [C] and operating pressure [A]
- (C) = Optimum control pressure to be set
(closing pressure)

► How much compressed air (control pressure) is required to close the pinch valve?

OPTIMUM CONTROL PRESSURE		
Operating pressure	+	Differential pressure
Customer specification		Type plate (techn. info sheet sleeve qualities)

i Note:
Please refer to the type plate or article text for the maximum control / operating pressure of the pinch valve!

Technical details subject to change without notice.