提示:

在焊接适配件之前，请先将R/RA型套管盖从壳体上拧下。

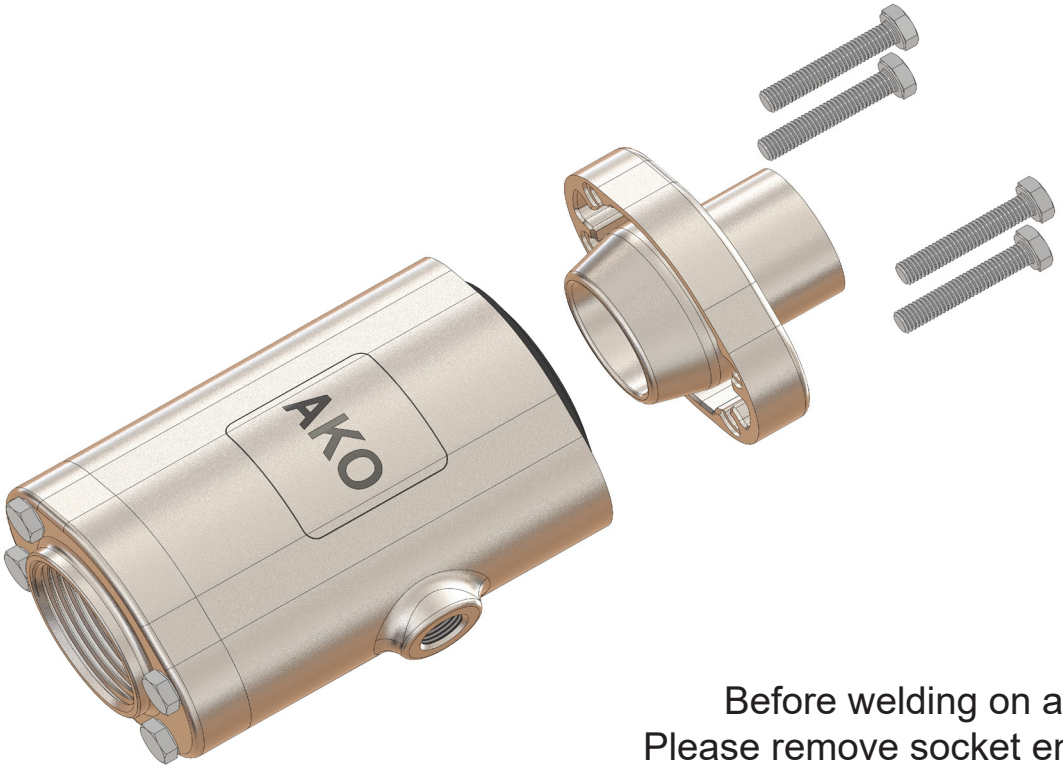

ADVICE:

Before welding on adaptions:
Please remove socket end covers type R / RA off the body.