


HINWEIS:

- ! Vor dem Anschweißen von Adaptionen bitte Muffendeckel Typ R / RA vom Gehäuse abschrauben.

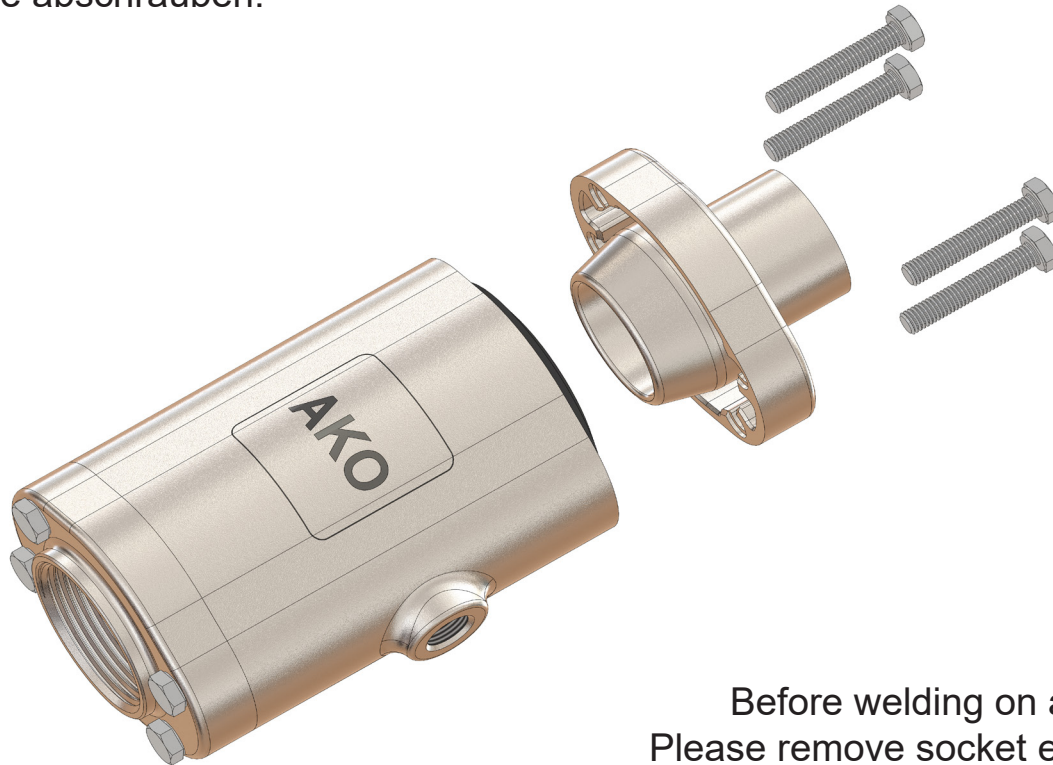

ADVICE:

- ! Before welding on adaptations: Please remove socket end covers type R / RA off the body.